


PTRA

Poids Total Roulant Autorisé

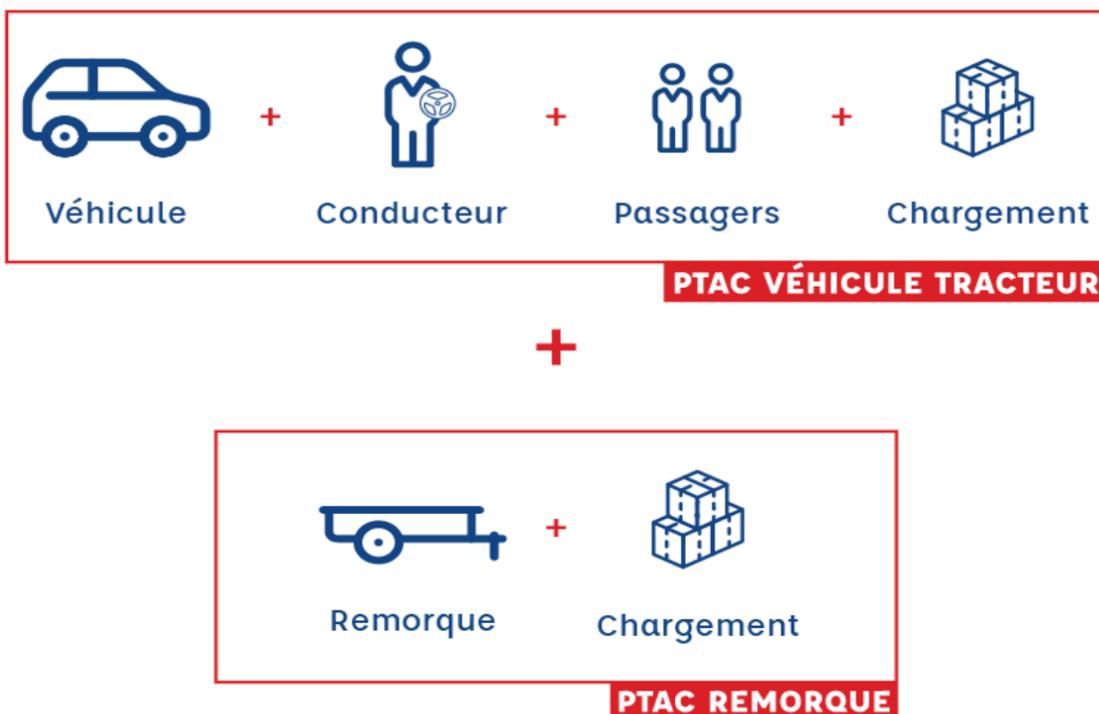

LE POIDS TOTAL ROULANT RÉEL de votre ensemble de véhicule est calculé sur le moment, c'est-à-dire en fonction des chargements qui sont réellement présents sur les véhicules, non pas en fonction de la somme des PTAC de chaque véhicule.

Le PTAC d'un véhicule est la charge maximale que peut avoir un véhicule, c'est-à-dire le poids à vide du véhicule avec le plein des liquides + le chargement + les personnes.

Exemple:

PTRA du véhicule tracteur: 5500 kg, PTAC du véhicule tracteur: 2500 kg, PTAC de la remorque: 3500kg

Poids à vide du véhicule tracteur: 1600kg + 80kg (conducteur) + 70kg (passager) + 150kg (bagages) = 1900kg

Poids à vide de la remorque: 650 kg + poids de la tiny: 2850kg = 3500kg

Poids total roulant réel = 1900 + 3500 = 5400 kg (< PTRA de 5500kg → OK)